


BLOCKO

Recomendaciones Acabados
Interiores
Enero 2026

Recomendaciones Acabados Interiores

Trazado topográfico para instalación de Blocko® con equipo topográfico según estaciones de proyecto. Marcar trazo con tiralíneas en piso, columnas, lecho bajo de losas y/o traveses. Verificar trazo inferior y superior para garantizar plomos.

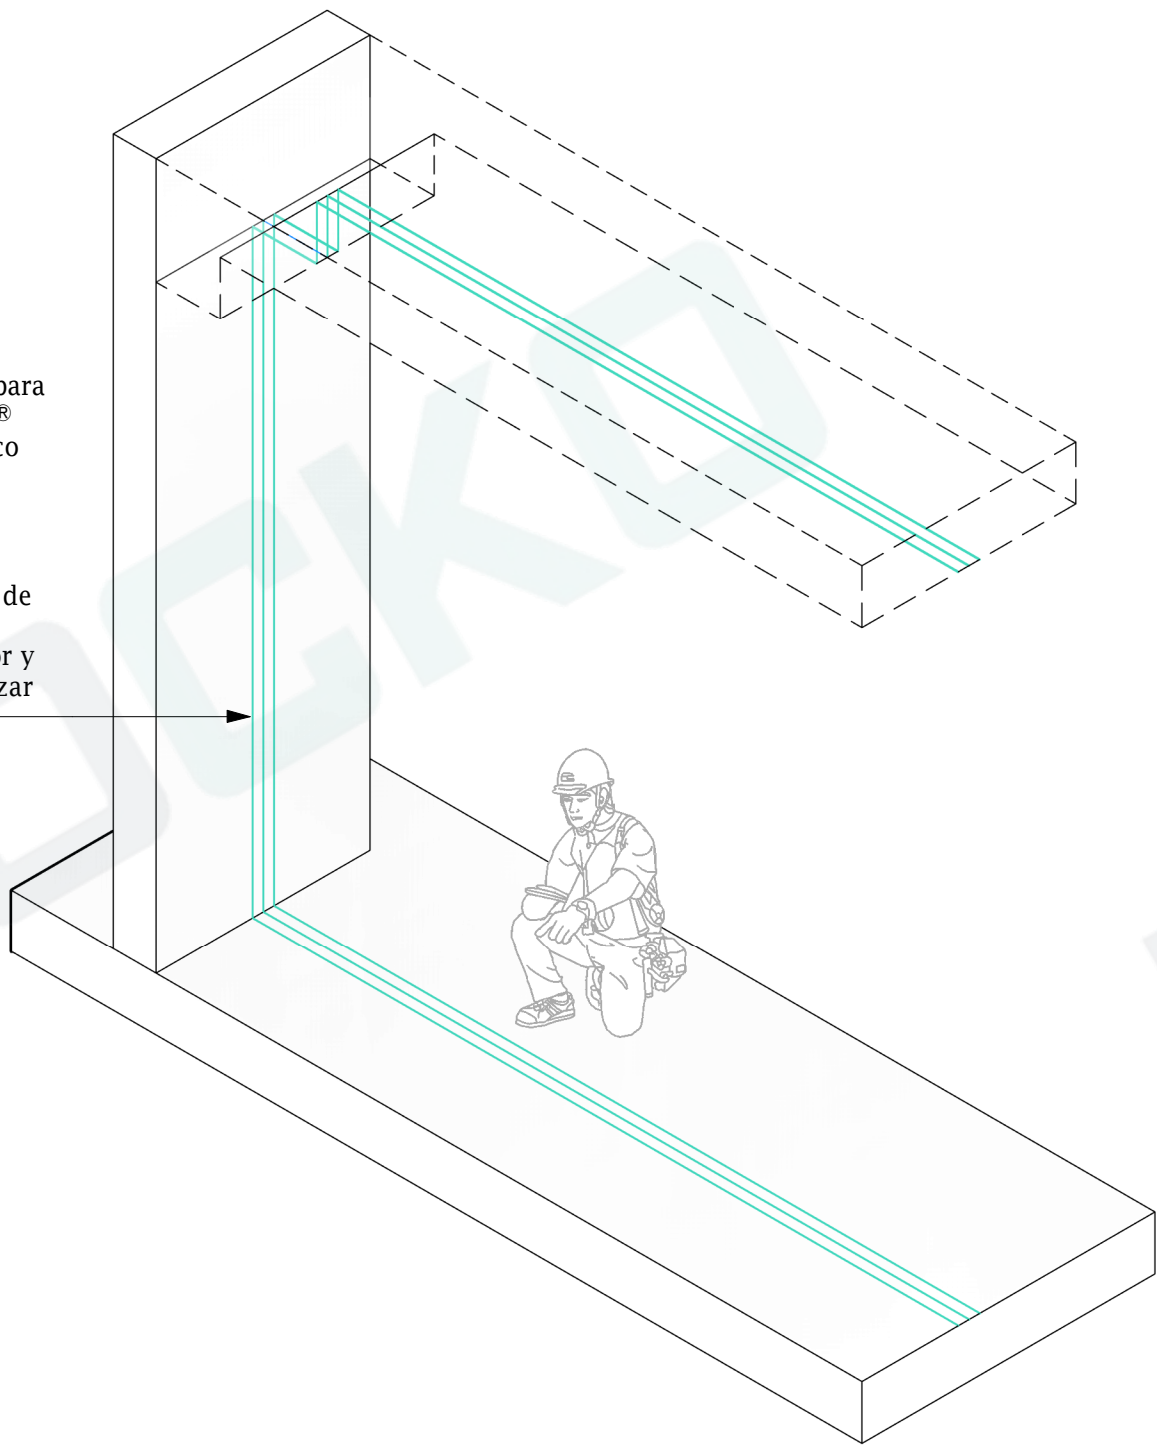


1 Trazo .

Colocación de canal de lámina de fijación en lecho inferior de losa o trabe para remate de colocación de Blocko®. En caso de ser losacero se coloca el ángulo en el valle de la lámina. La colocación se realiza con dos clavos de impacto.

Colocación de canal o ángulo en lecho inferior de losa o trabe @0.60 m o en cada unión de panel, dependiendo el despiece. En caso de ser losacero se coloca el canal en el valle de la lámina. En elementos de concreto la colocación se realiza con dos clavos de impacto. En elementos de acero de calibre 10 o mayor se podrá soldar con un cordón uniforme sobre todo el perímetro con soldadura E60/13 cal 1/8.

Colocación de canal U en elementos verticales @1.22 m o a centro de placa, dependiendo el despiece. En elementos de concreto la colocación se realiza con dos clavos de impacto. En elementos de acero de calibre 10 o mayor se podrá soldar con un cordón uniforme sobre todo el perímetro con soldadura E60/13 cal 1/8.

Colocación de canal U en lecho superior de losa @0.61 m o en cada unión de panel, dependiendo el despiece. La colocación se realiza con dos clavos de impacto.

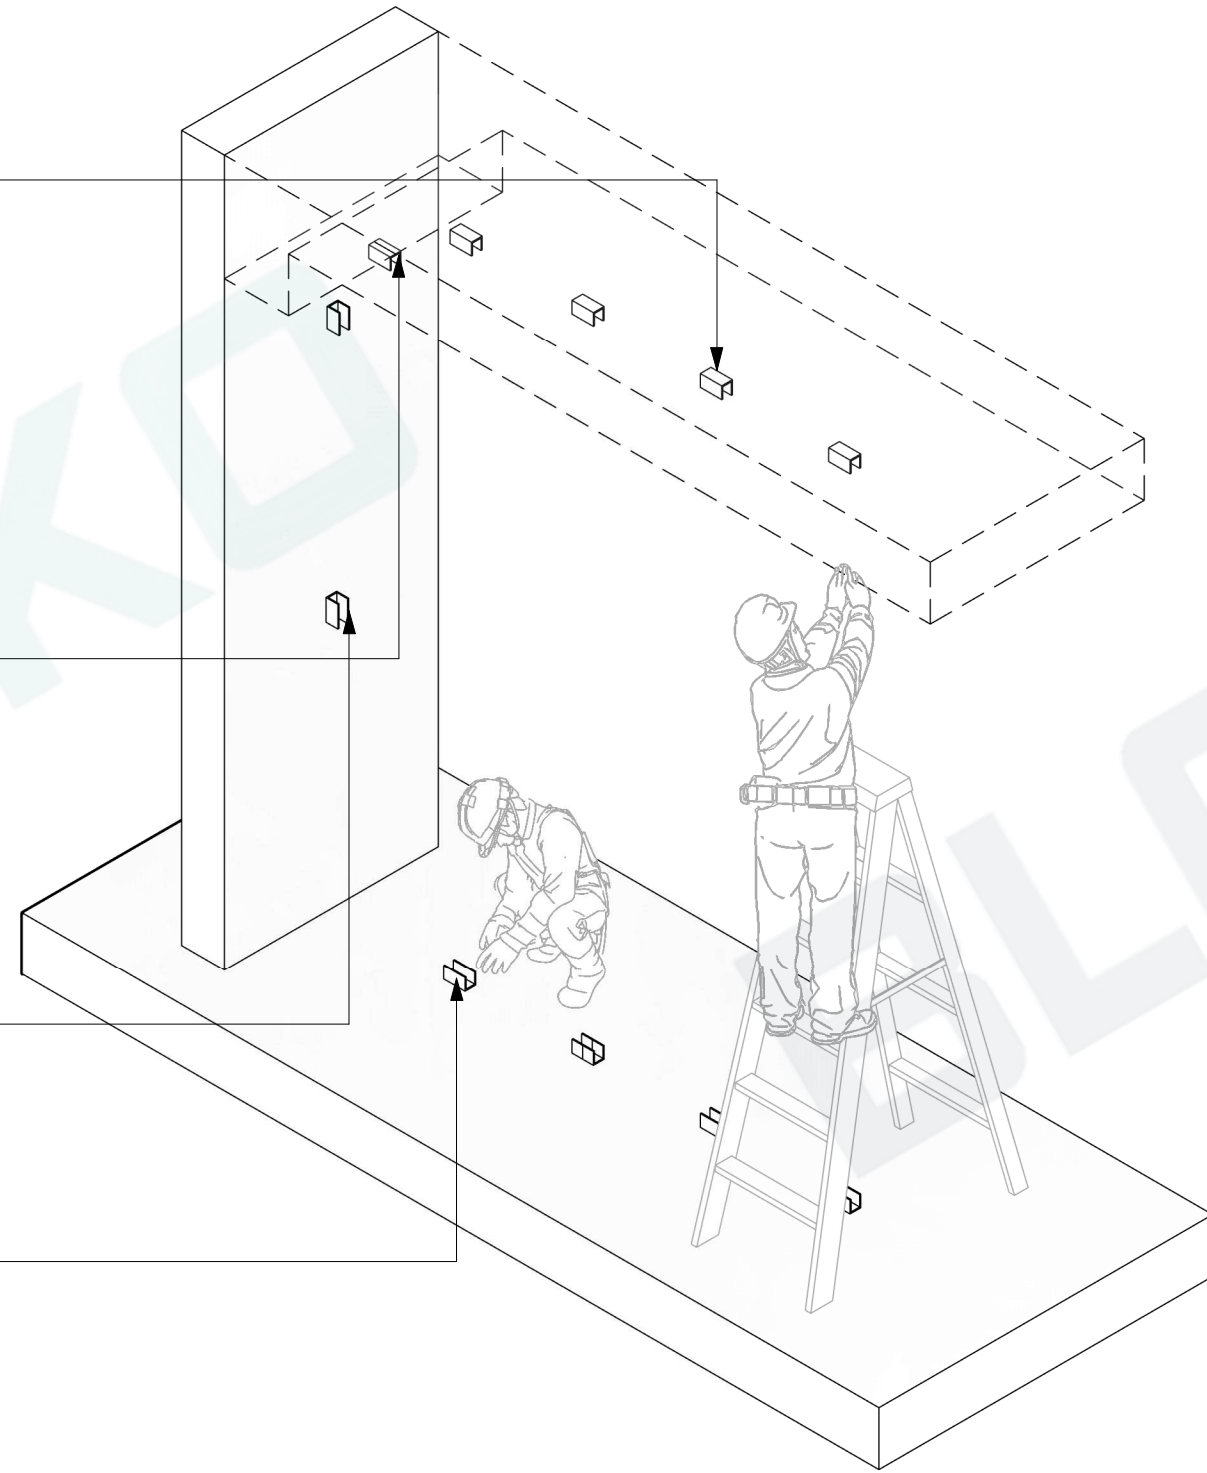


2 Colocación de Canal U .

Blocko® con dimensiones de 0.60 x 1.20 m. Espesor según proyecto. El inicio de la colocación se realiza con pieza completa.

Colocación de adhesivo flexible base cemento en los cuatro cantos de Blocko®. La separación máxima entre paneles deberá ser de 5mm.


Blocko® asentado sobre adhesivo flexible base cemento para nivelación e inicio de despiece.

Recorte de Blocko® según entrespejo de proyecto. Este recorte es de dimensión variable para garantizar del 7.5% de desperdicio. Revisar análisis de desperdicio para verificar dimensión en recortes.

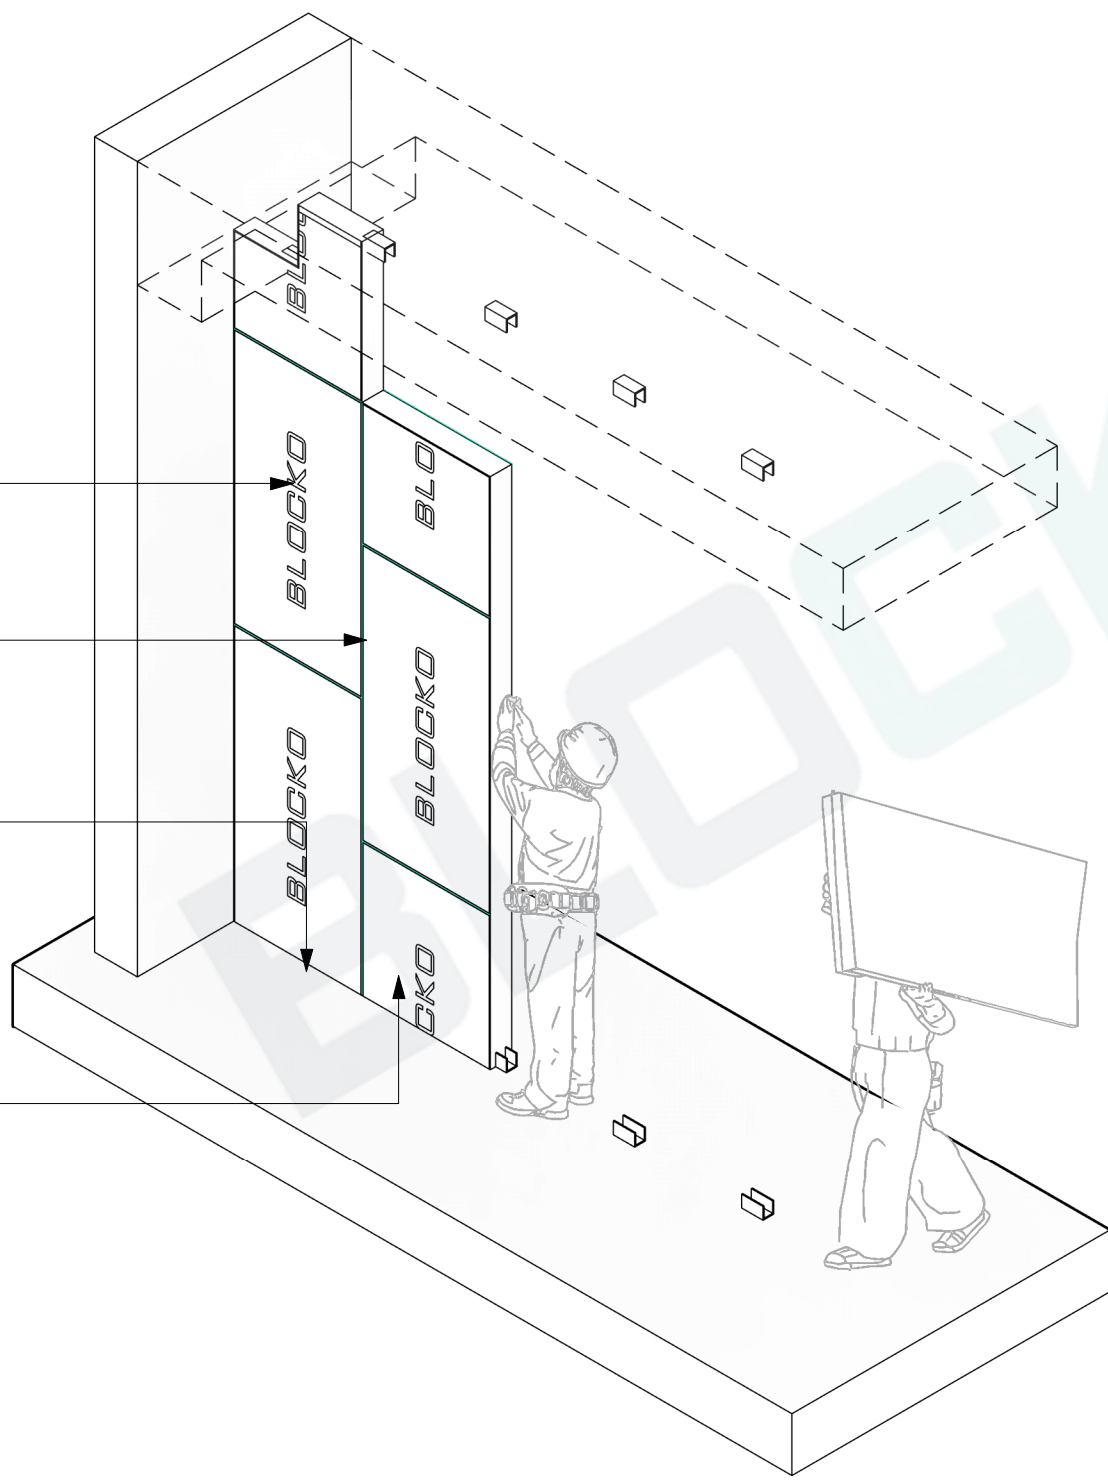

3 Colocación Blocko® y Adhesivo.


Colocación de varilla corrugada de 5/16" con una longitud de 30 cm anclada a 45° @ unión de Blocko®. Deberá ir colocada a centro de panel, de 5 a 10 cm de separación de la unión, para garantizar el correcto anclaje de los paneles. Rectificar plomo después de su colocación.

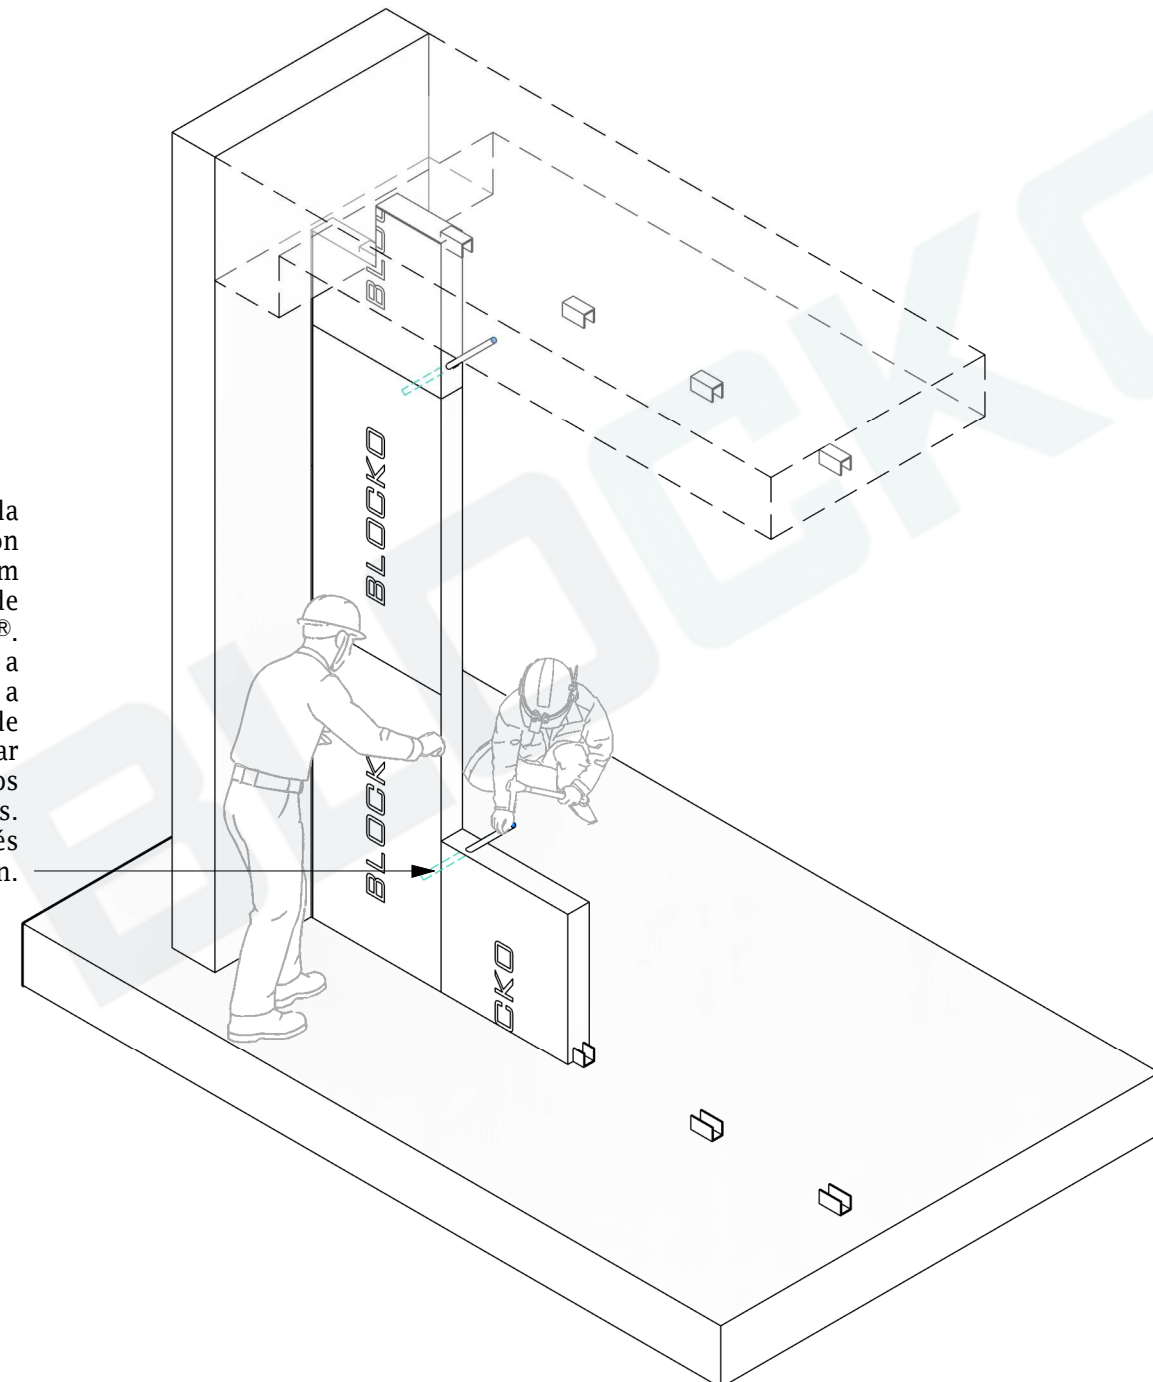

4 Colocación de Varilla .

Colocación de espuma de poliuretano con 1" de espesor en parte superior de Blocko®.


Colocación de espuma de poliuretano con 1" de espesor en elementos estructurales verticales para unión de Blocko®.

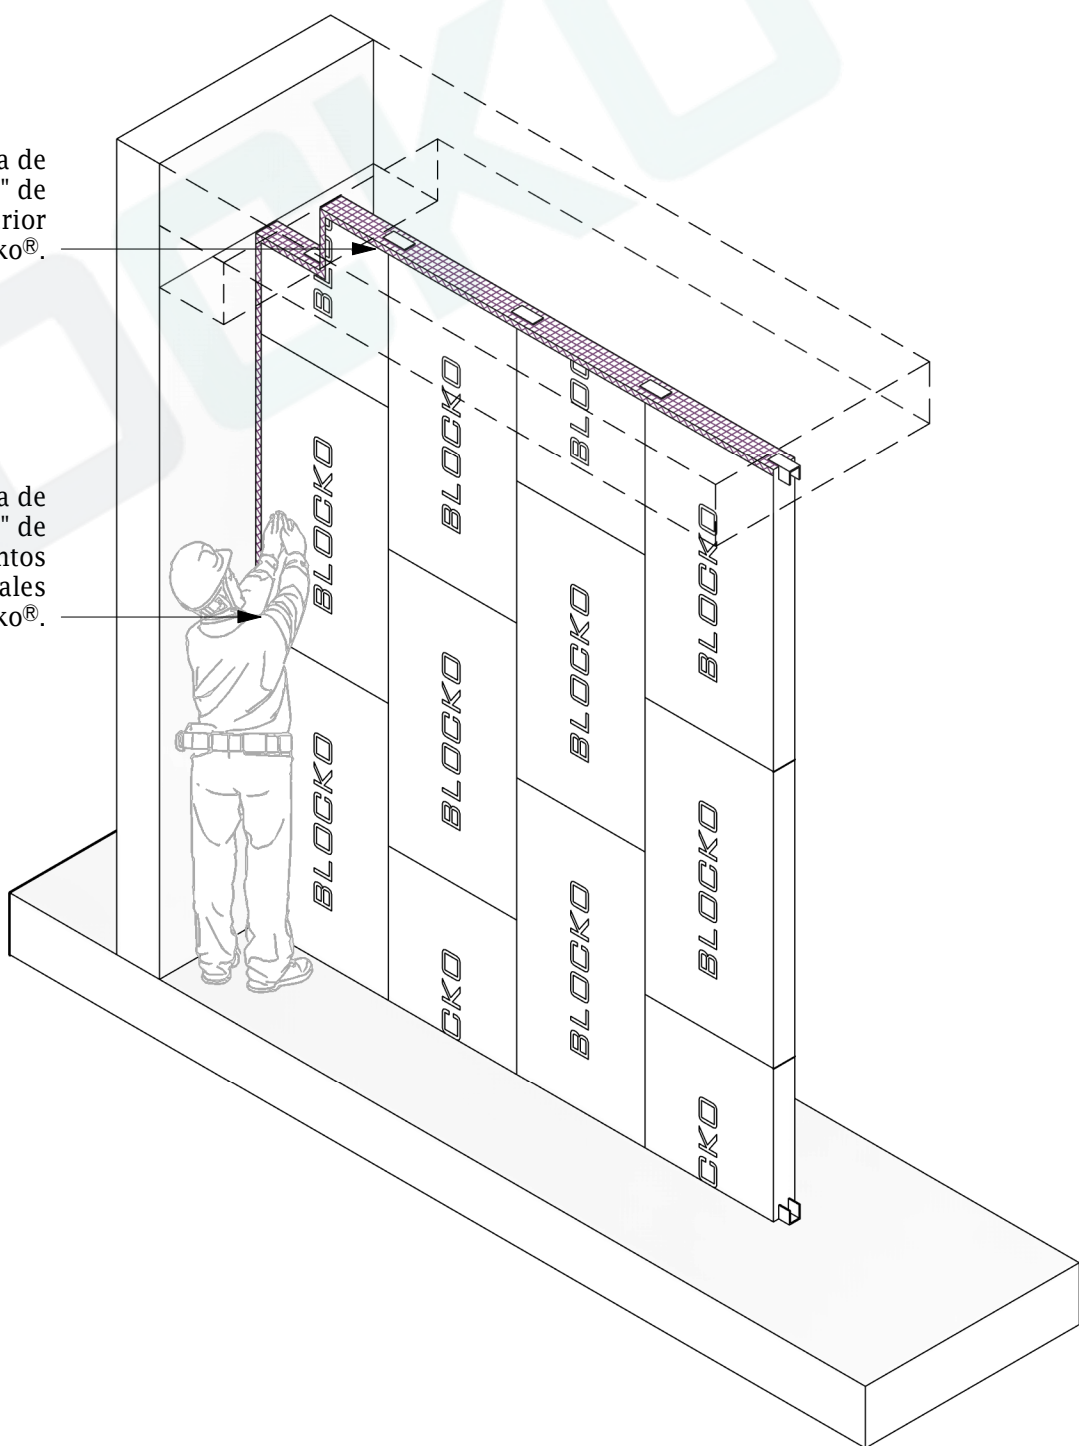

5 Colocación de Espuma .

Colocación de yeso en muros interiores, aplicado sobre la superficie de los muros de Blocko®, asegurando una cobertura uniforme, una correcta adherencia y un acabado continuo sobre toda la superficie.

Aplicación dos manos de pintura vinílica para exteriores, sobre superficie previamente preparada, asegurando una cobertura uniforme, y acabado homogéneo en toda la superficie.

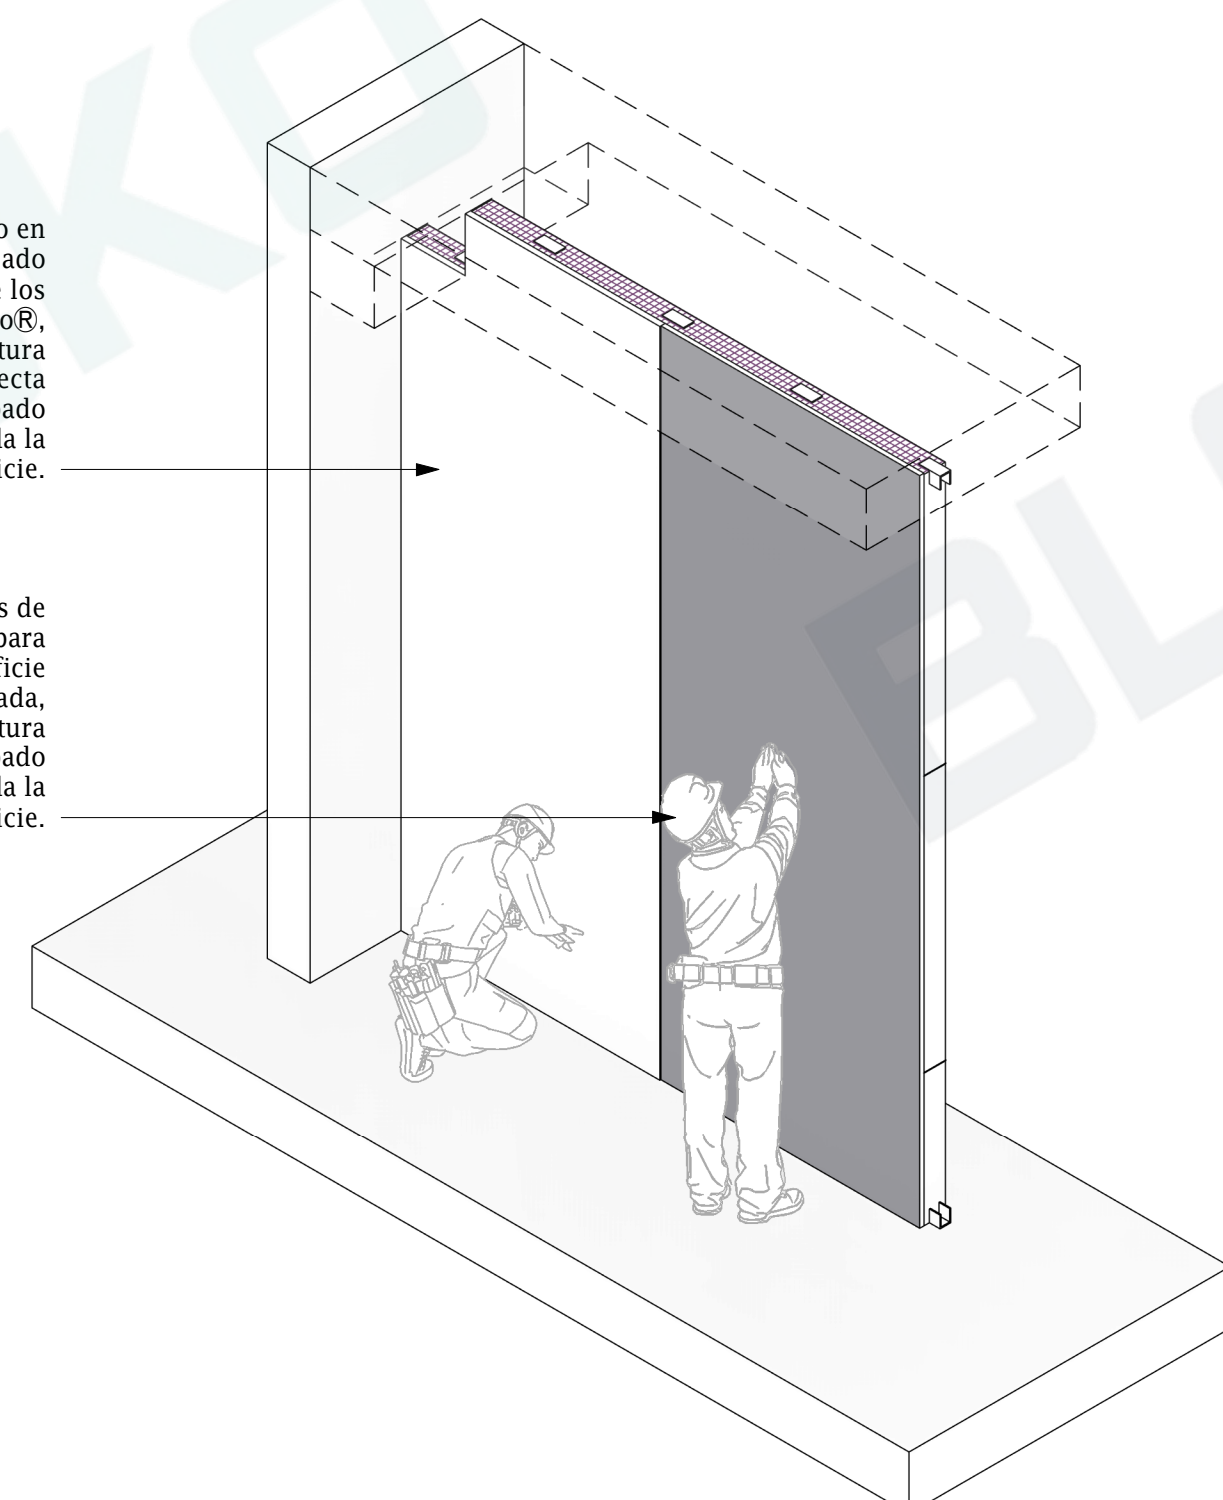

6 Colocación de Yeso y Pintura



Contacto: (+52) 33 5150 4364