BLOCKO

Proceso de instalacion de Losas

Enero 2026

BLOCKO

Procesos de instalacion de Losas

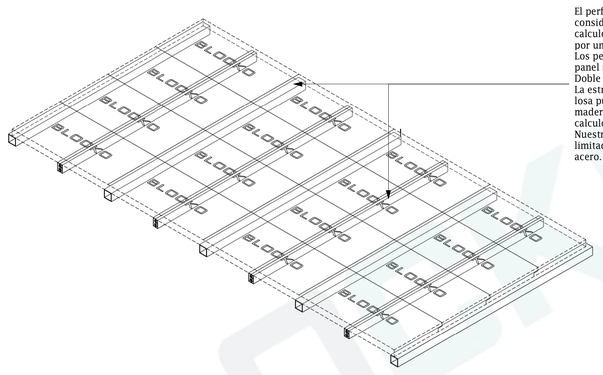

El perfil de acero sera considerado apartir de un calculo estructural, realizado por un calculista.
Los perfiles para soportar el panel son: IPR, HSS, PTR o Doble monten C.
La estructura que recibe la losa puede ser de concreto, madera o acero segun el calculo estructural.
Nuestro sistema no esta limitado a la estructura de acero.

1 Especificiaciones de Estructura.

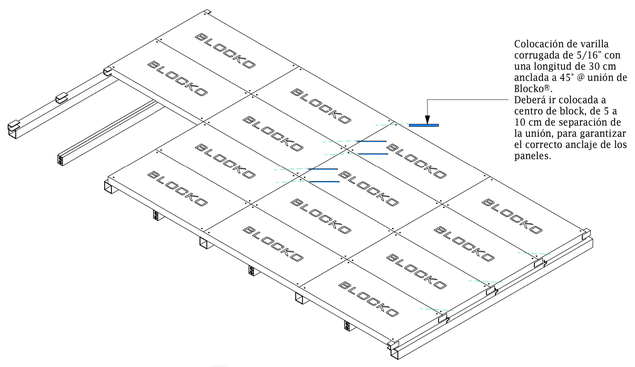

Colocación de varilla corrugada de 5/16" con una longitud de 30 cm anclada a 45° @ unión de Blocko®.
Deberá ir colocada a centro de block, de 5 a 10 cm de separación de la unión, para garantizar el correcto anclaje de los paneles.

4 Colocacion de varillas

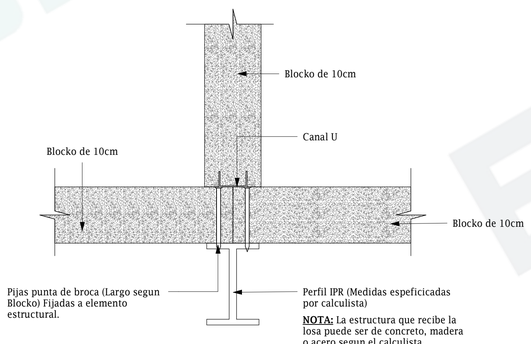

7 Detalle instalacion losas

1 : 5

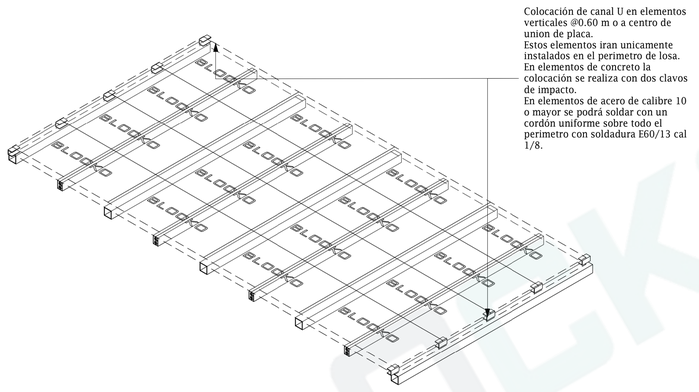

Colocación de canal U en elementos verticales @0.60 m o a centro de union de placa.
Estos elementos iran unicamente instalados en el perimetro de losa.
En elementos de concreto la colocación se realiza con dos clavos de impacto.
En elementos de acero de calibre 10 o mayor se podrá soldar con un cordón uniforme sobre todo el perimetro con soldadura E60/13 cal 1/8.

2 Colocacion de Canal U.

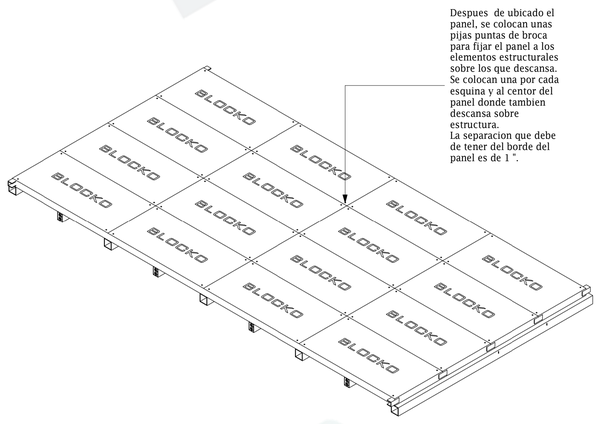

Despues de ubicado el panel, se colocan unas pijas puntas de broca para fijar el panel a los elementos estructurales sobre los que descansa.
Se colocan una por cada esquina y al centor del panel donde tambien descansa sobre estructura.
La separacion que debe de tener del borde del panel es de 1 ".

5 Fijacion con Pijas punta de Broca

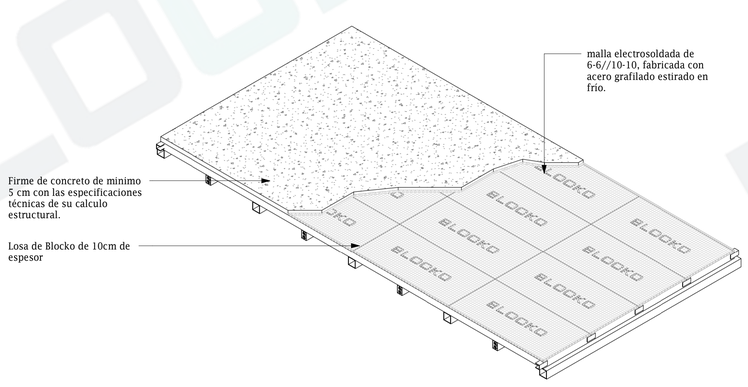

8 Colocacion de firme sobre Losa Blocko.

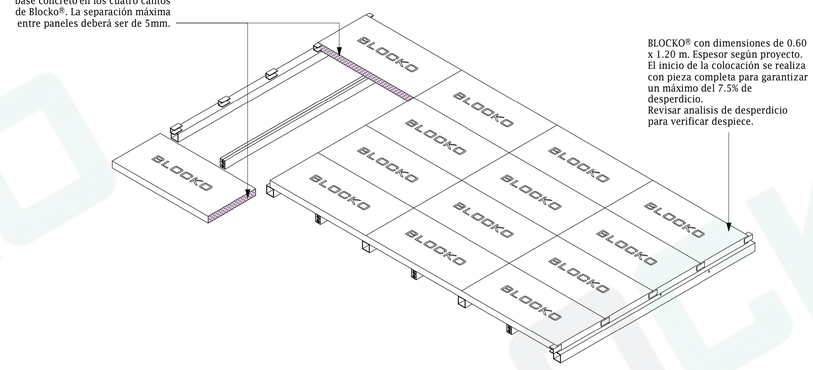

Colocación de adhesivo flexible base concreto en los cuatro cantos de Blocko®. La separación máxima entre paneles deberá ser de 5mm.

BLOCKO® con dimensiones de 0.60 x 1.20 m. Espesor según proyecto.
El inicio de la colocación se realiza con pieza completa para garantizar un máximo del 7.5% de desperdicio.
Revisar analisis de desperdicio para verificar despiece.

3 Colocacion de Blocko y Adhesivo

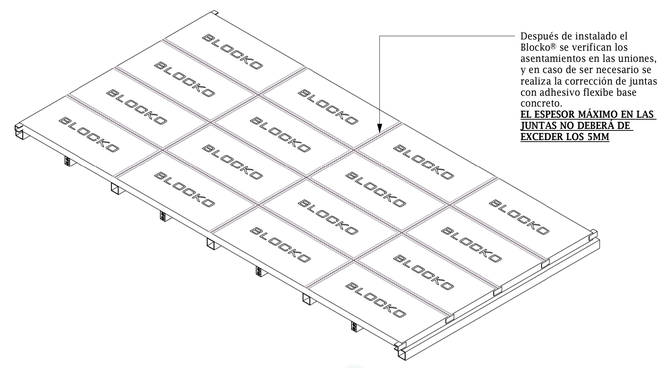

Después de instalado el Blocko® se verifican los asentamientos en las uniones, y en caso de ser necesario se realiza la corrección de juntas con adhesivo flexibe base concreto.
EL ESPESOR MÁXIMO EN LAS JUNTAS NO DEBERÁ DE EXCEDER LOS 5MM

6 Calafateo de bordes de Panel

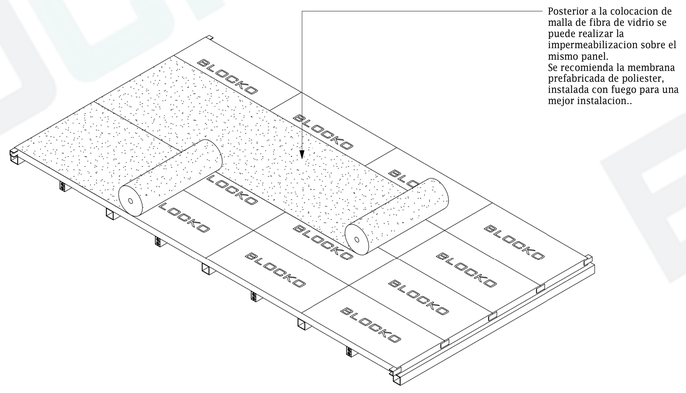

Posterior a la colocacion de malla de fibra de vidrio se puede realizar la impermeabilizacion sobre el mismo panel.
Se recomienda la membrana prefabricada de poliester, instalada con fuego para una mejor instalacion..

9 Colocacion de Impermeabilizante

Contacto: (+52) 33 5150 4364

contacto@blocko.mx C. Puerto Tampico 512, Miramar, 45060 Zapopan, Jal. blocko.mx