



Manual de relleno de Ranuras.


Enero 2026

ADHEBLOCKO® o adhesivo flexible: Elaborado a base de mortero y formulado con resinas acrílicas de alto desempeño, que proporcionan mayor durabilidad y resistencia a la instalación.

Preparación: Por cada saco de adhesivo, agregar 4 L de agua limpia y 1 L de sellador. Mezclar enérgicamente hasta obtener una pasta espesa y homogénea. Dejar reposar de 8 a 10 minutos y volver a mezclar sin añadir más agua. Una vez realizado este procedimiento, el producto estará listo para su aplicación.

Aplicación: La superficie deberá estar limpia y libre de polvo, humedad o cualquier otro contaminante que pueda comprometer la adherencia. Extender el adhesivo sobre toda la superficie utilizando la parte plana de una llana. Verificar y corregir el plomo para asegurar una correcta alineación, y dejar secar el producto.

Tiempo de secado: El secado del adhesivo requiere de 36 a 48 horas, dependiendo de las condiciones de temperatura del ambiente.

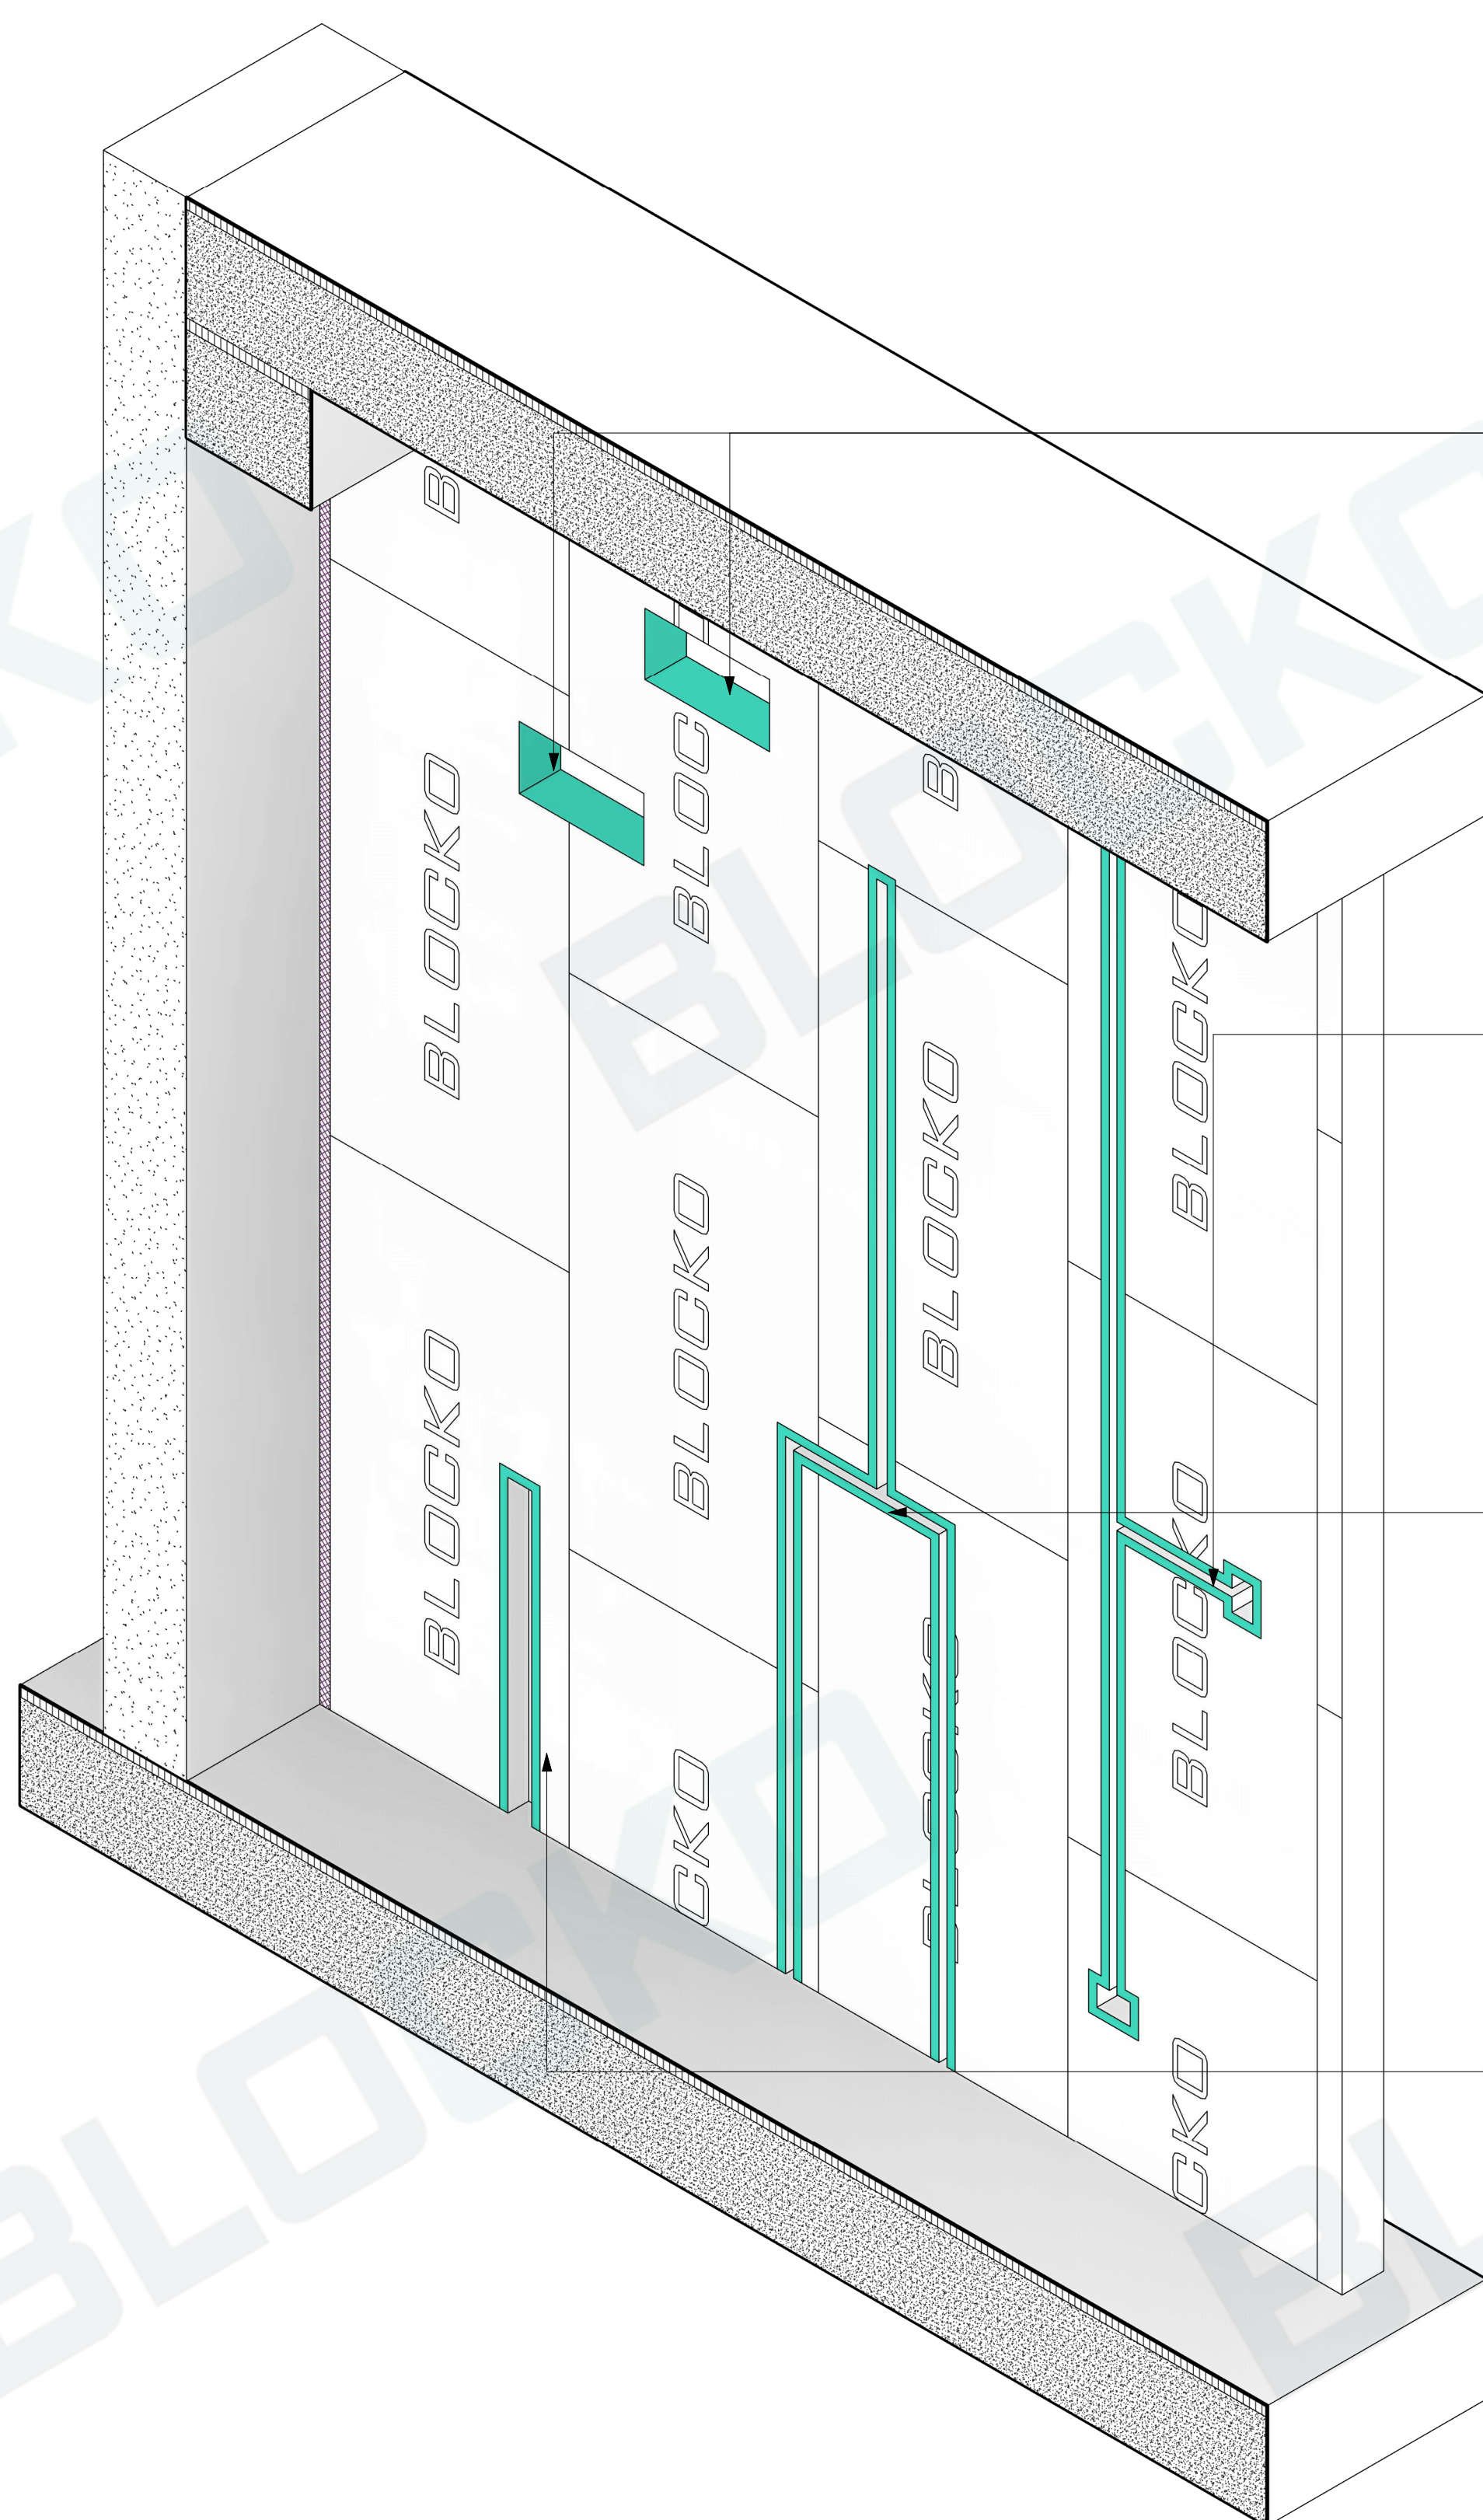

Relleno en pasos con espuma de poliuretano para garantizar el sello acústico y térmico de **BLOCKO®**.

Relleno con **ADHEBLOCKO®** o adhesivo flexible base mortero sobre ranuras eléctricas. Cuatro días después de colocado el adhesivo colocar membrana de poliéster con un sobre ancho de 2cm por lado a la ranura.

Relleno con **ADHEBLOCKO®** o adhesivo flexible base mortero sobre ranuras hidráulicas. Cuatro días después de colocado el adhesivo colocar membrana de poliéster con un sobre ancho de 2cm por lado a la ranura.

Relleno con **ADHEBLOCKO®** o adhesivo flexible base mortero sobre ranuras sanitarias. Cuatro días después de colocado el adhesivo colocar membrana de poliéster con un sobre ancho de 2cm por lado a la ranura.



Contacto: (+52) 33 5150 4364